* Avhengig av den installerte programvaren eller din tjenesteleverandør eller land, kan noe av beskrivelsen i denne håndboken skille seg fra din telefon.
* Telefonen og tilbehøret kan se annerledes ut enn på illustrasjonene i denne håndboken, avhengig av landet du bor i.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08271A
Norwegian. 01/2006. Rev. 1.0

SGH-E360
Brukerveiledning

Viktige sikkerhets-**foranstaltninger**

☑ Manglende overholdelse av følgende forholdsregler kan være farlig eller ulovlig.

Tenk alltid sikkerhet når du kjører

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du fyller tanken

Bruk ikke telefonen på en bensinstasjon eller nær drivstoff eller kjemikalier.

Slå av telefonen mens du flyr

Trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelser. Bruk av trådløs telefon i fly er både ulovlig og farlig.

Slå av telefonen når du er nær medisinsk utstyr

Sykehus eller helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt for ekstern radiostøy. Følg alle gjeldende forskrifter eller regler.

Forstyrrelse

Alle trådløse telefoner kan utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

Vær klar over spesielle vedtekter og bestemmelser

Overhold forskriftene for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Væskebestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normalposisjon (holdt mot øret). Unngå unødvendig kontakt med antennen mens telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på, og trykk deretter .

Hold telefonen borte fra små barn

Sørg for at telefonen og alle dens deler, inkludert tilbehør, plasseres utenfor små barns rekkevidde.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør og batterier. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Kvalifisert service

La bare kvalifisert personale reparere telefonen din.

Hvis du ønsker nærmere informasjon om sikkerhet, kan du lese "Informasjon om helse og sikkerhet" på side 90.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller deg at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen om sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▶	Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjons-tastene for å bla til det aktuelle alternativet, og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. Eksempel: [OK/*i*].
< >	Viser til en funksjonstast der funksjonen vises på telefondisplayet. Eksempel: <**Meny**>.

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video.

Spesielle telefonfunksjoner

- **FM-radio**
  Lytt til dine favorittradiokanaler, når som helst og hvor som helst.

- **MP3-spiller**
  Du kan spille musikkfiler i MP3-format ved å bruke telefonen som MP3-spiller.

- **Bluetooth**
  Overfør mediafiler og personlig informasjon og kople til andre enheter ved hjelp av gratis, trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Legg inn personlige bilder som Ringer-ID**
  Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.

- **Visittkort**
  Du kan opprette visittkort med nummer og profil.

- **MMS-tjeneste (Multimedia Message Service)**
  Send og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd.

- **E-post**
  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Nettleser**
  Få tilgang til trådløst Internett for å få tak i oppdatert informasjon og det aller siste innen mediainnhold.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene og last ned nye spill.

- **Kalender**
  Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

- **Stemmeopptaker**
  Spill inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen din 6

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

Slik begynner du å bruke telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Taster og display 9
Bruke menyfunksjoner 11
Tilpasse telefonen 12
Ringe ut /besvare anrop 14

Utenfor telefonen 15

Begynne med kameraet, MP3-spilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 15
Spille MP3-filer 16
Bruke nettet (WAP) 17
Bruke telefonboken 17
Sende meldinger 19
Lese meldinger 20
Bruke Bluetooth 21
Åpne menyer raskt ved hjelp av tall 23

Tast tekst 24

ABC-, T9-, Nummer- og Symbol-modus

Samtalefunksjoner 27

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 31

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 88

Hjelp og personlige behov

Informasjon om helse og sikkerhet 90

Indeks 97

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo ▶ s. 31

1 Seneste kontakter ▶ s. 31
2 Ubesvarte ▶ s. 32
3 Utgående ▶ s. 32
4 Innkommende ▶ s. 32
5 Slett alle ▶ s. 32
6 Samtaletid ▶ s. 32
7 Anropskostnader* ▶ s. 33

2 Kontakter ▶ s. 33

1 Kontaktliste ▶ s. 33
2 Liste over tillatte numre ▶ s. 34
3 Legg til ny kontakt ▶ s. 34
4 Gruppe ▶ s. 35
5 Hurtigtast ▶ s. 36
6 Visittkort ▶ s. 36
7 Eget nummer ▶ s. 37
8 Admin. ▶ s. 37
9 Tjenestenummer* ▶ s. 37

3 Applikasjoner ▶ s. 37

1 MP3-spiller ▶ s. 37
2 Stemmeopptaker ▶ s. 40
3 JAVA ▶ s. 41
4 FM-radio ▶ s. 42
5 Verdensklokke ▶ s. 43
6 Alarm ▶ s. 44
7 Kalkulator ▶ s. 45
8 Konverterer ▶ s. 45
9 Timer ▶ s. 45
10 Stoppeklokke ▶ s. 46
11 SIM AT* ▶ s. 46

4 WAP ▶ s. 46

1 Startside ▶ s. 47
2 Bokmerker ▶ s. 48
3 Gå til URL ▶ s. 48
4 Slett Cashe ▶ s. 48
5 Serverinnstillinger ▶ s. 48
6 Aktuell server ▶ s. 50

5 Meldinger ▶ s. 50

1 Opprett melding ▶ s. 50
2 Mine meldinger ▶ s. 52
3 Maler ▶ s. 57
4 Slett alle ▶ s. 58
5 Innstillinger ▶ s. 58
6 Broadcastmeldinger ▶ s. 63
7 Minnestatus ▶ s. 64

6 Filbehandling ▶ s. 64

1 Bilder ▶ s. 64
2 Videoer ▶ s. 65
3 Musikk ▶ s. 66
4 Lyder ▶ s. 66
5 Andre filer ▶ s. 67
6 Minnestatus ▶ s. 67

7 Kalender ▶ s. 67

8 Kamera ▶ s. 70

9 Innstillinger ▶ s. 76

1 Tid og dato ▶ s. 76
2 Telefon innstillinger ▶ s. 77
3 Skjerm innstillinger ▶ s. 78
4 Lyd-innstillinger ▶ s. 79
5 Lysinnstillinger ▶ s. 81
6 Nettverks tjenester ▶ s. 81
7 Bluetooth ▶ s. 84
8 Sikkerhet ▶ s. 86
9 Minnestatus ▶ s. 88
10 Slett alle innstillinger ▶ s. 88
11 VOD-innstillinger** ▶ s. 88

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

** Vises kun hvis funksjonen støttes av din mobiloperatør.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefon

Lader

Batteri

Brukerveiledning

Du kan skaffe forskjellig ekstrautstyr hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen din

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang

Slik begynner du å bruke telefonen

Informasjon om SIM-kort

Når du abonnerer på et mobilnettverk, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med din abonnementsinformasjon, f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjerne batteriet.

☑ Hvis telefonen er slått på allerede, må du først slå den av ved å holde inne [ ].

2 Sett inn SIM-kortet.

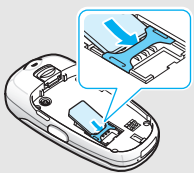

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover i telefonen.

3 Sett inn batteriet.

4 Koble batteriladeren til telefonen.

5 Koble laderen til en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

6 Når telefonen er fullt oppladet (når indikator-lampen slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på	1. Åpne telefonen.
	2. Slå på telefonen ved å trykke [ ] og holde den inne.
Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.

Slå av	1. Åpne telefonen.
	2. Trykk [ ] og hold den inne.

Taster og display

Taster

	Utfører funksjonen som vises på displayets nederste linje.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ▶ s. 77 I menymodus: blar gjennom meny-alternativene.
	I hvilemodus: starter opp nettleseren (WAP). I menymodus: velger det uthevede meny-alternativet eller bekrefter inntasting.
	Ringer ut eller besvarer en samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, innkommende eller ubesvarte anropene.
	Sletter tegn fra displayet.
	Avslutter en samtale. Slå av telefonen ved å trykke og holde den inne. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn numre, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: hold [**1**] nede for å ringe opp talepostkassen din. Hold [**0**] nede for å taste inn prefikset for utenlandssamtaler.
	Taster inn spesialtegn. I hvilemodus: trykk [#] og hold den inne for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk [*] og hold den inne for å legge inn et mellomrom mellom siffer.
	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus med telefonen åpen: justerer volumet på tastaturlyden.
	I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke og holde den nede. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.
	Holdes nede for å vise funksjonsvalgskjermen for å få tilgang til MP3-spilleren eller FM-radioen. I MP3-spilleren: starter eller stanser avspilling. I FM-radioen: slår radioen på eller av.
	Går tilbake til forrige fil under avspilling. Søker gjennom radiokanaler.

Hopper til neste fil under avspilling.
Søker gjennom radiokanaler.

Display

Inndeling

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstarter
viser funksjonene som for tiden er tildelt funksjonstastene.

Ikoner*

- Mottatt signalstyrke
- Samtale pågår
- Utenfor dekningsområdet. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Alarm aktivert
- Ny tekstmelding
- Ny MMS-melding

Ikoner *(fortsatt)*

- Ny e-postmelding
- Ny mobilsvarmelding
- En av innboksene for meldinger er full
- Viderekoblingsfunksjonen er aktiv
- Bluetooth er aktiv
- Koplet til Bluetooth håndfrisett for bil eller headsett
- Koblet til en datamaskin via en USB-port
- GPRS-nettverk
- EDGE-nettverk
- Hjemmesone, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsone, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Alarmtype
  - : Melodi og vibrering
  - : Vibrering, så melodi
  - : Melodi, så vibrering

Ikoner *(fortsatt)*	
	Anropssignal er innstilt for å vibrere
	Stille modus
	Lydløs modus, under en samtale
	Batterinivå

* Ikonene som vises på displayet kan variere, avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruke funksjons-tastene

Funksjonstastenes roller varierer, avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på displayet viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

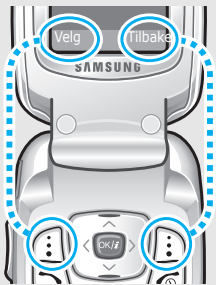

Trykk på venstre funksjonstast for å velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre funksjonstast for å gå tilbake til forrige menynivå.

Velg et alternativ	1. Trykk på den aktuelle funksjonstasten. 2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene. 3. Trykk <**Velg**> eller [OK/*i*] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet. 4. Du kan avslutte ved å bruke en av følgende metoder: • Trykk <**Tilbake**> for å bevege deg opp ett nivå. • Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.
Bruk av snarveier	Trykk på talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. For indeksnumrene 10 og 11, trykk henholdsvis [**0**] og [*].

Tilpasse telefonen

Menyspråk	1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**. 2. Velg et språk.
Ringetone	1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Innkommende** → **Ringetone**. 2. Velg en ringetonekategori. 3. Velg en ringetone. 4. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan konfigurere bakgrunnsbildet for hvileskjermen på begge displayene.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerm innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hoveddisplay** eller **Dekseldisplay**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk <**Lagre**>.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for display-komponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Skjerm innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Meny-snarveier

Du kan stille inn navigasjons-tastene som hurtigtaster for å få tilgang til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stille modus

Du kan sette telefonen i Stille modus når du vil unngå å forstyrre andre personer.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Du må oppgi et passord når telefonen slås på.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord med 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut /besvare anrop

Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn et retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Utenfor telefonen

Begynne med kameraet, MP3-spilleren, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta et bilde

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og juster bildet.
4. Trykk [📷] når du vil ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <**Tilbake**> for å ta enda et bilde.

Se på et foto

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine foto**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn en

1. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [📷] og holde den nede.
2. Trykk [**1**] for å bytte til Opptak-modus.
3. Start innspillingen ved å trykke [📷].
4. Avslutt opptaket med [📷]. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <↩> for å spille inn en annen video.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille MP3-filer

Kopiere MP3-filer til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 46
- Last ned fra en datamaskin ved hjelp av Samsung PC Studio (ekstrautstyr) ▶ Samsung PC Studio Brukerveiledning
- Motta via Bluetooth ▶ s. 86

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **MP3-spiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til liste** → **Legg til alle** eller **Legg til en fil**.
3. For **Legg til en fil**, trykk [OK/*i*] for å velge filene du ønsker og trykk <**Legg til**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-spillerdisplayet.

Spille MP3-filer

1. På MP3-skjermbildet, trykk [OK/*i*].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - OK/*i*: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Venstre: går tilbake til forrige fil. Spoler bakover i en fil når den blir holdt nede.
   - Høyre: hopper til neste fil. Spoler fremover i en fil når den blir holdt nede.
   - Opp: åpner spillelisten.
   - ▲/▼: justerer volumet.
   - Ned: stopper avspillingen.

Bruke nettet (WAP)

Med den innebygde nettleseren får du enkelt trådløs tilgang til den trådløse weben hvor du kan finne en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk [OK/*i*].

Navigere på Internett

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et element ved å trykke [OK/*i*].
- Du kan gå tilbake til forrige side ved å trykke <**Tilbake**> eller [**C**].
- Alternativ-menyen for nettleser kan åpnes ved å trykke [*] eller velge .
- Alternativer for nettside kan åpnes ved å trykke [#].

Bruke telefonboken

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Grafikk-ID, Melodi, Gruppe og Merknader.
4. Lagre oppføringen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge til en oppføring (fortsatt)

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Lagre**>.
2. Velg **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Trykk [OK/*i*] for å lagre oppføringen.

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Velg en oppføring.
3. Bla til et nummer og ring ved å trykke [ ], eller trykk [OK/*i*] for å redigere kontakt-informasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Angi din kontaktinformasjon.
3. Lagre visittkortet ved å trykke <**Lagre**>.
4. Hvis du vil sende visittkortet til andre personer, trykk <**Valg**> og velg **Send via** → en sendemetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn mottakernummer.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/].

Sende en MMS-melding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. I **Bilde og video**, velg **Mine foto** eller **Videoer** og legg til et bilde eller videoklipp.

   I **Lyd**, velg en lydkategori og legg til et lydklipp.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn mottakernummer eller e-postadresser.
10. Send meldingen ved å trykke [OK/].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/*i*].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postmeldingen og trykk [OK/*i*].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilde, video, lyd, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn e-postadresser.
10. Send e-posten ved å trykke [OK/*i*].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding ( ).

Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg meldingen fra innboksen.

Se en MMS-melding (fortsatt)

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ( ).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Velg **Sjekk ny post** for å laste ned nye e-postmeldinger eller overskrifter.
3. Velg en e-post eller overskrift.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, en teknologi som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data med dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet
(fortsatt)

3. Tast inn en Bluetooth-En oppføring, PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandling**, eller **Kalender**.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte mottaket.

Åpne menyer raskt ved hjelp av tall

Åpne applikasjoner

Du kan raskt få tilgang til tekstmeldinger, alarm, kalender og konverterer fra ringeskjermen.
▶ s. 77

1. Dersom du ønsker å legge inn en alarm eller planlagt hendelse, kan du legge inn tiden du vil ha som fire siffer i hvilemodus.

   Du kan raskt få tilgang til tekstmeldinger, alarm, kalender og konverterer fra ringeskjermen.

2. Trykk på en av navigasjonstastene.

   Du kan åpne følgende applikasjoner:

Tast	Applikasjon
Opp	MP3-spiller ▶ s. 37
Ned	FM-radio ▶ s. 42
Venstre	Tekstmeldinger ▶ s. 50
Høyre	Kalender ▶ s. 67

Tast tekst

ABC-, T9-, Nummer- og Symbol-modus

Du kan taste inn tekst for en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Telefonbok eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, Nummer-modus og Symbol-modus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk [∗] og hold den nede for å bytte mellom T9-modus (T9 Ab) og ABC-modus (Abc).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til Symbol-modus (SYM).
- Trykk [∗] for å endre bokstavstørrelse eller for å bytte til Nummer-modus (123).

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten helt til det ønskede tegnet vises på displayet.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Opprette en tekstmelding med GSM-alfabetkoding)

Tips for bruk av ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav fra samme tast, kan du enten trykke [Høyre] eller vente til markøren automatisk flytter seg til høyre. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Trykk navigasjonstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne for å tømme displayet.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsiende tekstinnskrivingsmodus som lar deg taste inn tegn med bare ett tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne innskriving av et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

   Hvis du for eksempel vil skrive *HALLO* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

   T9 forutser hvilket ord du taster inn, og ordet kan endres for hver gang du trykker en tast.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Når riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ordvalg for tastene du har trykket.

   Både *Et* og *Du* bruker for eksempel tastene [**3**] og [**8**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#] og taste inn neste ord.

Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Trykk navigasjonstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne for å tømme displayet.

Legger til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn det ønskede ordet i ABC-modus og trykk <**Legg til**>.

Bruke Nummer-modus

Med Nummer-modus kan du taste inn tall.

Trykk på tastene som tilsvarer sifrene du trenger.

Bruke Symbol-modus

Med Symbol-modus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil...	**Trykk på...**
få frem flere symboler,	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol,	den tilsvarende talltasten.
slette de innlagte symbolene,	[**C**].
sette inn symbolene,	<**OK**>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].

- Trykk [**C**] for å slette det siste sifferet, eller hold nede [**C**] for å slette alt på displayet.
- Trykk [*] og hold den inne for å legge inn et mellomrom mellom siffer.

Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [ ].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [ ] for å vise listen med nylig brukte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ].

Foreta en oppringing fra telefonboken

Når et nummer er lagret i telefonboken, kan du slå nummeret ved å velge det fra telefonboken.
▶ s. 33

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 36

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke den tilordnede minneplasseringen dersom det er lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Ringe**> eller [ ] for å slå det ønskede nummeret.

Avslutte en samtale

Lukk telefonen eller trykk [ ].

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen og viser bildet for innkommende samtale.

Trykk <**Svare**> eller [ ] for å ta samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast unntatt <**Avvise**> eller [ ]. ▶ s. 78
- Når **Aktiv flipp** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ▶ s. 78
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [ ].
- Hold nede [▲/▼] for å avvise et anrop eller slå av anropsringelyden, avhengig av innstillingen for **Sidetast**. ▶ s. 78

Se ubesvarte samtaler

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser displayet antall ubesvarte samtaler.

1. Trykk <**Se på**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte samtalene.
3. Trykk [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer som vist nedenfor:

Hvis du vil...	**Trykk på...**
slå siste samtale om igjen,	knappen og hold den nede på nytt.
svare på en oppringning,	og hold nede knappen.
avslutte en samtale,	og hold nede knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet og [▼] for å redusere volumet.

Bruke funksjonen Høyttalertelefon

Du kan bruke Høyttalertelefon-funksjonen til å snakke og lytte mens telefonen er et lite stykke unna.

1. Under et anrop kan du trykke [OK/*i*] for å snakke og lytte til den andre personen uten å bruke hendene. -ikonet vises.
2. Trykk [OK/*i*] igjen for å gå tilbake til normal telefonmodus. -ikonet vises.

Parkere/hente en samtale

Trykk på <**Parker**> eller <**Hent**> for å parkere eller hente samtalen.

Ringe opp en andre samtale

Du kan ringe enda et nummer hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Trykk <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [ ] for å avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter, kan du besvare en innkommende samtale mens du snakker med andre på telefonen. ▶ s. 83

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Trykk <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [ ] for å avslutte den aktive samtalen.

Alternativer for innkommende samtaler

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer under et anrop:

- **Stemmeklarhet PÅ**/**Stemmeklarhet AV**: tar bort forstyrrende støy og øker anropskvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg klart selv om du er på et sted hvor det er mye bråk.

  ☑ Dersom du bruker Høyttaler-funksjonen, må du først deaktivere den for å kunne bruke Stemmeklarhet-funksjonen.

- **Lydløs**/**Mikrofon på**: slå av telefonmikrofonen midlertidig slik at den du snakker med ikke hører hva du sier, eller slå den på igjen.
- **Tastelyd av**/**Tastelyd**: slå tastelyden av eller på.

  ☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

- **Kontakter**: få tilgang til kontaktlisten.
- **Send DTMF**: send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er tonene som brukes i telefoner ved toneoppringing og høres ut som når du trykker på talltastene. Denne funksjonen er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- **Melding**: lag og send en tekstmelding eller få tilgang til mottatte meldinger. ▶ s. 50
- **SIM services**: gjennom SIM-kortet ditt kan du få tilgang til spesielle tjenester, som f.eks. nyheter, værmeldinger, underholdning og stedssensitive tjenester. Denne funksjonen er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM AT-menyer.
- **Overføre**: overfør den aktive samtalen til en person som står på venting. De to personene kan snakke med hverandre mens du kobles fra samtalen.
- **Avslutt ventende**: koble fra personen som står på venting.

- **Koble sammen**: sett opp et telefonmøte ved å legge til en person som står på venting til en aktiv samtale. Du kan legge til inntil fem personer som kan delta på et telefonmøte.
- **Splitte**: før en privat samtale med en deltaker i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter at du er ferdig med den private samtalen, velg **Koble sammen** for å gå tilbake til telefonmøtet.
- **Fjerne**: koble en deltaker fra telefonmøtet.
- **Bytt til headsett**/**Bytt til telefon**: sett samtalen over til et Bluetooth-headsett eller et håndfrisett for bil eller tilbake til telefonen.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og lengden på samtalene. Dersom SIM-kortet ditt støtter det, kan du også se hvor mye samtalene koster .

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Seneste kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg en samtaletype ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla gjennom anropslisten med [Opp] eller [Ned].
3. Trykk [OK/] for å vise informasjon om en samtale eller [ ] for å slå et nummer.

Alternativer for samtaleinfo

Når du ser på samtaleinformasjonen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Lagre som kontakter**: lagrer nummeret i Kontakter.
- **Send melding**: sender en tekst eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte *(Meny 1.2)*

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste numrene du har ringt.

Innkommende *(Meny 1.4)*

Med dette alternativet kan du se siste anropene du har mottatt.

Slett alle *(Meny 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [OK/*i*] for å merke av samtaletypene som skal slettes
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid *(Meny 1.6)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren fakturerer deg for, vil variere.

- **Siste samt. tid**: viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt utgående**: viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.
- **Nullstille tellere**: nullstiller samtaletellere. Du må taste inn telefonens passord.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 87

Anropskostnader *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser kostnaden for samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig dersom den støttes av SIM-kortet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maksimumskostnad**: viser maksimal kostnadsgrense som er angitt i **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere**: nullstiller kostnadstellerne.
- **Still maksimumskostnad**: stiller inn maksimal kostnad som tillates for samtalene dine.
- **Omkostningsverdi**: stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen til å søke etter numre i Kontakter.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.
3. Bla til et nummer og ring ved å trykke [ ], eller trykk [OK/] for å redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du ser på kontaktinformasjonen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: endrer kontaktinformasjon.

- **Send melding**: sender en tekst eller MMS-melding til det valgte nummeret, eller en e-post til den valgte adressen.
- **Kopier**: kopierer kontakten til telefon-minnet, SIM-kortet eller listen med tillatte numre.
- **Send via**: sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut kontakt-informasjonen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Liste over tillatte numre *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen til å lage en liste med kontakter som skal brukes i FDN-modus (Fixed Dialling Number) hvor telefonen bare tillater utgående samtaler til de angitte telefonnumrene hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ▶ s. 87

Legge til en kontakt

1. Trykk <**Valg**> i FDN-listen og velg **Legg til**.
2. Tast inn PIN2-koden og trykk <**OK**>.
3. Spesifiserer informasjon om kontakten:
   - **Navn**: tilordne et navn.
   - **Telefonnummer**: legg til et nummer.
   - **Plass**: tilordne en minneplassering.
4. Trykk <**Lagre**>.

Alternativer for kontakter

Du kan få tilgang til kontaktalternativene ved å trykke <**Valg**> i Kontaktlisten.

Legg til ny kontakt *(Meny 2.3)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonboken.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Fornavn**/**Etternavn**: tilordne et navn.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Andre**: legg til et nummer i en kategori.

- **E-post**: oppgi en e-postadresse.
- **Grafikk-ID**: tilordne et bilde som varsler om anrop fra en spesiell person.
- **Melodi**: tilordne en ringetone som varsler om anrop fra en spesiell person.
- **Gruppe**: du kan legge en kontakt inn i en kontaktgruppe.
- **Merknader**: har kan du legge inn et memo om personen.

3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Spesifiserer informasjon om kontakten.
   - **Navn**: tilordne et navn.
   - **Telefonnummer**: legg til et nummer.
   - **Plass**: tilordne en minneplassering.

   ☑ For å legge et bilde, ringetone til en kontakt, eller for å legge kontakten til en gruppe, må kontakten være lagret i telefonminnet.

3. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Gruppe *(Meny 2.4)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til** → en kontakt. Gjenta dette trinnet dersom du vil legge til flere kontakter.

Administrere kontaktgrupper

Mens samtalelisten er åpen, får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

- **Se**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Endre**: endrer egenskaper for gruppen.
- **Send melding**: sender en tekst-, MMS- eller e-postmelding til de gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter den valgte gruppen. Gruppemedlemmene slettes imidlertid ikke fra Kontakter.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tasteplassering (fra **2** til **9**). Tasten **1** er reservert talepostkassen din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer dersom kontakten er oppført med mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtastnumre

På hurtigtastskjermen får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

- **Legg til**: tilordner en nummer til en ledig tast.
- **Se**: sjekker navnet og nummeret som er tilordnet tasten.
- **Endre**: tilordner et annen nummer til en tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingene for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus, trykk og hold inne den aktuelle tasten.

Visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager visittkortet er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ▶ s. 34

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet, kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: redigerer visittkortet.
- **Send via**: sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort**: utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne**: sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut visittkort-informasjonen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Med denne menyen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her, påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. *(Meny 2.8)*

Her kan du administrere Kontakter.

- **Standard lagring**: velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til telefon**: kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet.
- **Sorter etter kontakter**: sorterer kontaktene dine etter fornavnet eller etternavnet.
- **Slett alle**: sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.
- **Minnestatus**: sjekker nummeret til alle kontaktene du har lagret i telefonminnet og SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Meny 2.9)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over servicenumre tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen.

1. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk <**Se**>.
2. Trykk <**Ringe**> eller [ ].

Applikasjoner *(Meny 3)*

Gjennom denne menyen kan du spille Java-spill eller spille musikkfiler. Du kan også også bruke hendige funksjoner som stemmeopptaker, alarm, kalkulator, konverterer, stoppeklokke og FM-radio.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

MP3-spiller *(Meny 3.1)*

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre MP3-filer i telefonminnet.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene til å lagre musikkfiler i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 46
- Last ned fra en datamaskin ved hjelp av Samsung PC Studio (ekstrautstyr) ▶ Samsung PC Studio Brukerveiledning
- Via en aktiv Bluetooth-tilkobling ▶ s. 86

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ▶ s. 66

Opprette en spilleliste

1. På MP3-spillerens display trykker du <**Valg**> og velger **Legg til liste**.
2. Velg ett av følgende alternativer:
   - **Legg til alle**: legger alle filene i telefonminnet til i spillelisten.
   - **Legg til en fil**: legger til en bestemt fil i spillelisten.
3. Hvis du velger **Legg til en fil**, ruller du til en fil og trykker <**Legg til**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-spillerdisplayet.

Spille musikkfiler

På MP3-skjermbildet, trykk [OK/*i*].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Spoler bakover i en fil når den blir holdt nede.
Høyre	Flytter fremover. Spoler fremover i en fil når den blir holdt nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲/▼	Justerer volumnivået.
2	Endrer avspillingsanimasjonen.
3	Endrer repetisjonsmodusen.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

Alternativer for MP3-spiller

På MP3-skjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**/**Pause**: start avspilling eller sett den på pause.
- **Send via**: sender den aktuelle filen via e-post eller Bluetooth.
- **Åpen spilleliste**: åpner spillelisten.
- **Bruk som**: setter filen som din ringetone, som en ringetone for en Kontakter-oppføring, eller som alarmmelodi.
- **Fjerne**: fjerner den valgte filen fra spillelisten.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

  Gjenta: velger en repetisjonsmodus.

  Tilfeldig rekkefølge: stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

  Visualisering: endrer avspillingsanimasjonen.

  Volum: velger et volumnivå.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Bruke spillelisten

På MP3-skjermbildet, trykk [Opp].

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller den aktuelle merkede filen.
- **Legg til liste**: legger til filer i spillelisten.
- **Flytt liste**: flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Fjerne**: fjerner den valgte filen, eller alle filene fra spillelisten.

Spille MP3-filer med lukket telefon

Trykk og hold ned [►II/FM] og deretter [I◄◄] for å åpne MP3-spilleren. Bruk følgende taster til å kontrollere MP3-spilleren:

Tast	Funksjon
►II/FM	Starter avspilling eller setter den på pause.
I◄◄	Går tilbake til forrige fil. Spoler bakover i en fil når den blir holdt nede.

Tast	Funksjon
▸▸I	Flytter fremover. Spoler fremover i en fil når den blir holdt nede.
▲/▼	Justerer volumet.
⊡	Låser de åpne tastene, for å forhindre at utilsiktede trykk påvirker avspillingen. • 🔒: tastene er låst • 🔓: tastene er åpne

Stemmeopptaker *(Meny 3.2)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være opptil én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start innspillingen ved å trykke [OK/*i*].
2. Snakk inn i mikrofonen.
   Trykk [OK/*i*] for å sette opptaket på pause eller fortsette opptaket.
3. Trykk <**Lagre**> eller [Ned] for å avslutte innspillingen. Talememoet lagres automatisk.
4. Trykk [OK/*i*] for å høre på talememoet, eller [Opp] for å spille inn et nytt talememo.

Spille av et talememo

1. Fra displayet for Stemmeopptak trykker du <**Valg**> og velger **Gå til stemmeliste**.
2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover i et talememo.
Høyre	Spoler fremover i et talememo.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Endrer innstillingene for Stemmeopptak

Du kan endre innspillingsinnstillingene for opptakeren. Før du spiller inn et talememo, trykk <**Valg**> og velg **Innstillinger** for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Opptakstid**: velger innspillingstid.
- **Volum**: velger et volumnivå.
- **Standardnavn**: endrer standard prefiks for talememoet.

JAVA *(Meny 3.3)*

Bruk denne menyen til å få tilgang til de medfølgende Java-spillene og nedlastede Java-applikasjoner.

Åpne et medfølgende spill

1. Fra JAVA-skjermen velger du **Nedlastinger**.
2. Velg et spill.

Alternativer for Java-spill

På JAVA-skjermen velger du **Nedlastinger** og trykker <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Start**: kjører det valgte spillet.
- **Programinnstillinger**: angir at et spill skal fortsette ved et innkommende anrop eller når en alarm utløses under spillet. Du kan også stille inn telefonen for å utveksle spillinformasjon med nettverket mens du spiller et spill på nettet eller når du trenger å koble til Internett.
- **Slett**: sletter det valgte spillet.
- **Egenskaper**: åpner spillegenskapene.

Konfigurere Java-innstillinger

Du kan konfigurere profilinnstillinger for å åpne Java-tjenester.

1. Fra JAVA-skjermen velger du **Innstillinger**.
2. Endre følgende innstillinger:
   - **APN**: her legger du inn APN-navnet (Access Point Name).
   - **Brukernavn**: taster inn brukernavnet.
   - **Passord**: taster inn passordet.
   - **Proxy**: velg om du vil bruke en proxy-server eller ikke til å få tilgang til nettverkstjenester. Avhengig av denne innstillingen vil alternativer i **Profilinnstilling** variere.

- **Profilinnstilling**: skaffer deg følgende alternativer:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  IP-adresse: taster inn HTTP proxy IP-adressen.

  Port: taster inn proxy-portnummeret.

  *Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

  DNS1: taster inn den primære adressen.

  DNS2: taster inn den sekundære adressen.

Sjekke minnestatus

Du kan se totalt minneforbruk for spill i tillegg til tilgjengelig og brukt minne.

Fra JAVA-skjermen velger du **Minnestatus**.

FM-radio *(Meny 3.4)*

Bruk denne menyen til å åpne FM-radioen på telefonen din. Du må først kople telefonen til headsettet som også fungerer som radioantenne.

Finne og innstille radiokanaler

1. Slå på radioen ved å trykke [OK/*i*].
2. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å gå til frekvensen for en radiokanal.

   Frekvensen flytter i trinn på 0,1 MHz.

   Ellers holder du [Venstre] eller [Høyre] nede for å skanne automatisk gjennom og lagre tilgjengelige radiofrekvenser.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
4. Tast inn et navn for kanalen og trykk [OK/*i*].
5. Velg kanalnummeret som skal tilordnes frekvensen.

Lytte til radioen

1. Fra FM-radioskjermen ruller du til en radiokanal.
2. Slå på radioen ved å trykke [OK/*i*].

   Du justerer volumet ved å trykke [▲/▼].

   ☑
   - Du kan svare på en innkommende samtale eller bruke andre telefonfunksjoner mens du lytter på radioen.
   - Kvaliteten på radioens kringkasting avhenger av radiostasjonens dekning i det spesielle området.
3. For å slå av radioen trykker du [OK/*i*].

Alternativer for radio

På FM-skjermen får du tilgang til følgende radioalternativer når du trykker <**Valg**>:

- **FM-radio på**/**FM-radio av**: slår radioen på eller av.
- **Legg til**: legger til en radiokanal. Du kan lagre inntil 30 kanaler.
- **Endre**: endrer navnet eller frekvensen for kanalen.
- **Autolagring**: lar telefonen automatisk skanne gjennom og lagre tilgjengelige radiofrekvenser.
- **Fjerne**: fjerner den valgte kanalen eller alle kanaler.
- **Popup-varsel**: stiller inn telefonen for å varsle deg om at du må lytte på radioen på et bestemt tidspunkt. Når popup-varselet vises på displayet, trykk <**Lytte**> for å slå på den angitte radiokanalen.
- **Høytaler på**/**Headsett på**: endrer lydmodusen til telefonens høyttaler eller headsett.
- **Innstillinger**: velger radiovolumet.

Lytte til radioen mens telefonen er lukket

1. Trykk og hold nede [►II/FM] og deretter [►►I] for å få tilgang til radioen.
2. Velg en kanal eller frekvens og trykk [I◄◄] eller [►►I] og trykk [►II/FM] for å slå på radioen.
   Du justerer volumet ved å trykke [▲/▼].
3. Slå av radioen ved å trykke [►II/FM] og holde den inne.

Verdensklokke *(Meny 3.5)*

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Se verdenstid

1. På verdenskartet trykker du på [Venstre] eller [Høyre] og velger tidssonen du ønsker.
2. For å stille inn en annen tidssone, trykk [Ned].
3. elg ønsket tidssone med [Venstre] eller [Høyre].
4. Trykk [OK/*i*].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Still inn sommertid**.
2. Trykk [OK/] for å velge tidssonene du ønsker.
3. Trykk <**Lagre**>.

Alarm *(Meny 3.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn alarmene. Alarmtypen for en vanlig alarm tilsvarer den for anropsvarsel. Vekkeklokken påvirkes ikke av lydinnstillingene dine.

Stille inn en alarm

1. Velg typen alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
   - **Alarm**: aktiverer alarmen.
   - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmdag**: du velger selv dagene du ønsker.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
3. Trykk <**Lagre**>.

Stoppe en alarm

- Trykk en tast dersom det ikke er vekkeklokke.
- Dersom det er vekkeklokke, trykk <**OK**> eller [OK/].

  Trykk en hvilken som helst tast, unntatt <**OK**> og [OK/]. Alarmen vil da slås på igjen etter fem minutter. Du kan gjøre dette maksimalt fem ganger.

Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

På alarmdisplayet velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator *(Meny 3.7)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
   - Trykk <**.()**> for å sette inn et desimaltegn eller parentes.
   - Trykk [*] eller [#] for å flytte markøren.
2. Trykk på en av navigasjonstastene for å få tilgang på den matematiske funksjonen du ønsker.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/i], vises resultatet.
5. Gjenta fra trinn to for å fortsette beregningen, dersom det er behov for det.

Konverterer *(Meny 3.8)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg en konverterer.
2. Velg kildeenhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres og trykk [Ned].
   - Trykk [*] for å sette inn et desimaltegn.
   - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga, vises.

Alternativer for konverterer

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Slette**: fjerner gjeldende verdier.
- **Reverser**: reverserer konverteringen.
- **Valutakurser**: redigerer valutakurslisten.

Timer *(Meny 3.9)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte nedtellingen

1. Trykk <**Still inn**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [OK/*i*].

Stoppe nedtellingen

- Trykk en hvilken som helst tast når timeren ringer.
- Trykk [OK/*i*] på Timer-displayet hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 3.10)*

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/*i*].
2. Trykk [OK/*i*] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

SIM AT *(Meny 3.11)*

Denne menyen er tilgjengelig dersom du bruker SIM AT-kort som støtter SIM Application Tool-verktøymenyer og støtter tjenester som for eksempel nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Tilgjengelige tjenester kan variere, avhengig av tjenesteleverandøren din. Se SIM-kortets brukerveiledning eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP *(Meny 4)*

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.

Startside *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av den trådløse web-tjenesten. Du kan også trykke [OK/*i*] i hvilemodus.

Starte WAP

Hvis du vil...	Trykk på...
bla gjennom objekter i leseren,	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren,	[OK/*i*] eller <✓>.
gå tilbake til forrige side,	<**Tilbake**> eller [**C**].
tilbake til hjemmesiden,	og hold nede [**C**].

Bruke leserens menyalternativer

Trykk [*] eller velg øverst på displayet.

- **Tilbake**: går tilbake til forrige side.
- **Hjem**: tilbake til hjemmesiden.
- **Avslutt**: går ut av leseren.
- **Last på nytt**: oppdaterer den gjeldende siden.
- **Vis URL**: viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også sette den gjeldende siden som startside for leseren.
- **Om...**: få tilgang til versjons- og opphavsrett-informasjon om leseren.

Alternativer for nettsider

Fra en nettside trykker du [#] for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL**: her kan du taste inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerker**: veksler til menyen **Bokmerker**. ▶ s. 48
- **Meldinger**: sjekker meldingene som er lagret i mappen **Mine meldinger**. Du kan også opprette og sende en ny tekstmelding. ▶ s. 50
- **Filbehandling**: bytter til menyen **Filbehandling**. ▶ s. 64

Gå ut av leseren

Trykk [📞] for å avslutte nettverkskoblingen og gå ut av leseren.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en tittel for bokmerket og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk [OK/*i*].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke starter nettleseren og går til nettstedet som er tilknyttet bokmerket.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret elementet kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå**: åpner nettstedet som er lagret i bokmerket.
- **Endre**: endrer URL-adressen og tittelen på bokmerket.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket.

Gå til URL *(Meny 4.3)*

Bruk denne menyen til å manuelt gå til en URL-adresse og nettsiden som er tilknyttet denne.

Slett Cashe *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å slette informasjon som er lagret i cashen, som er det midlertidige minnet som lagrer nettsider du har besøkt nylig.

Serverinnstillinger *(Meny 4.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn servere for nettleseren. Spør din tjenesteleverandør om detaljer for dine innstillingsalternativer.

For hver server finnes følgende alternativer:

- **Profilnavn**: tilordner et navn til serverprofilen.
- **Startside URL**: stiller inn adressen til hjemmesiden din.
- **Bærer**: velger en bærer for hver type nettverksadresse som åpnes.

- **Proxy**: velger om telefonen skal bruke en proxy-server til å starte nettleseren. Tjenesteleverandøren din kan fortelle deg om nettverket krever en proxy-server, og kan oppgi de aktuelle innstillingene.
- **GPRS-innstillinger**: tilpasser følgende GPRS-nettverksinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  Proxy internettleverandør: taster inn proxyens IP-adresse.

  Proxy-port: taster inn proxy-portnummeret.

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

  *Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

  DNS1: taster inn den primære adressen.

  DNS2: taster inn den sekundære adressen.

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

- **GSM-innstillinger**: tilpasser følgende GSM-nettverksinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  Proxy internettleverandør: taster inn proxyens IP-adresse.

  Proxy-port: taster inn proxy-portnummeret.

  Slå nummer: taster inn PPP-serverens telefonnummer.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

  Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

  *Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

  DNS1: taster inn den primære adressen.

  DNS2: taster inn den sekundære adressen.

  Slå nummer: taster inn PPP-serverens telefonnummer.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

  Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

Aktuell server *(Meny 4.6)*

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil for nettleseren.

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde bilder, animerte bilder og melodier.

1. Skriv meldingen.

   ☑ Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer for å lage en melding:
   - **Sett inn**: legger til en mal, en Kontakter-oppføring, eller bokmerke til tekst.
   - **Legg til bilde**/**Legg til animasjon**/**Legg til melodi**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
   - **Legg ved**: legger ved en Kontakter-oppføring som visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
   - **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.
3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn et mottakernummer.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn de ekstra mottakerfeltene.

5. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) lar deg sende eller motta MMS-meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/*i*].
3. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**-linjen og legg til bilde-, video- eller lydfil.

   ☑
   - Maksimal tillatt størrelse for en melding kan variere, avhengig av din tjenesteleverandør.
   - Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende at noen filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Melding**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/*i*].
6. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer for å redigere en melding:
   - **Endre**: endrer meldingsemnet eller teksten.
   - **Endre bilde**/**Endre video**/**Endre lyd**: bytter ut et element som er blitt lagt til.
   - **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre] på meldingsdisplayet.
   - **Slett side**: sletter en av sidene som har blitt lagt til.
   - **Rediger side**: endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover.
   - **Legg ved**: legger ved en Kontakter-oppføring som visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
   - **Fjern emne**/**Fjern media**/**Fjern lyd**/**Fjern melding**: fjerner et element som er blitt lagt til.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
9. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan lage og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postkonto og -profil. ▶ s. 62

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn emnet for e-postmeldingen og trykk [OK/*i*].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn teksten i e-postmeldingen og trykk [OK/*i*].
5. Velg linjen **Filvedlegg** og velg et av følgende alternativer for å legge til filer:
   - **Legg til bilde**/**Legg til videoer**/**Legg til lyder**/**Legg til musikk**: legger til mediafiler som er lagret i telefonminnet.

     ☑ Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende at noen filer ikke kan videresendes.

   - **Andre filer**: legger til dokumentfiler som er lagret i mappen **Andre filer**.
   - **Legg ved**: legger ved visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
6. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer for å redigere en e-post:
   - **Endre**: endrer emnet eller teksten.
   - **Fjern emne**/**Fjern melding**: sletter emnet eller teksten.
   - **Fjerne**: sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
   - **Fjern alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
8. Tast inn en e-postadresse.

   Hvis du vil sende e-posten til flere enn én mottaker, fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
9. Send e-posten ved å trykke [OK/*i*].

Mine meldinger *(Meny 5.2)*

Bruk denne menyen til å få tilgang til meldinger du har mottatt, sendt eller som ikke er blitt sendt.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

- tekstmelding eller leveringsrapport for sendte meldinger
- MMS
- MMS-varsling (: Blir hentet, : Ble ikke hentet)
- Push-meldinger fra nettservere
- Konfigureringsmelding som inneholder nettverksparametere fra tjenesteleverandøren din

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) , kan det finnes meldinger med web-innhold som ikke kan videresendes.
- Et **!**-ikon vises ved siden av meldingen indikerer høy prioritet på meldingen. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

Tekstmeldinger

- **Svar via**: svarer avsender via SMS eller MMS.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytt meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legger avsenderens nummer til listen over blokkerte nummer for å blokkere meldinger fra avsenderen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media**: lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

MMS-meldinger/MMS-varslinger

- **Hent**: henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via SMS**: svarer avsender via tekstmelding.
- **Svar via MMS til**: svarer avsender eller alle mottakere via MMS.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media**: lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Egenskaper**: åpner meldingens egenskaper.

Leveringsrapporter

- **Slett**: sletter rapporten.

Konfigureringsmeldinger

- **Installer**: bruker konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen til telefonen din.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Push-meldinger

- **Gå til URL**: kobler til URLen som er spesifisert i meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Når du velger en tekst eller e-postmelding åpnes den i redigeringsmodus, slik at du kan redigere og/eller sende meldingen.

Når du velger en MMS-melding åpnes den i forhåndsvisningsmodus, på samme måte som en melding fra innboksen. For å redigere MMS-meldingen, trykk <**Valg**> og velg **Rediger**.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner er tilgjengelige for å vise meldingsstatus:

- Tekstmelding ble ikke sendt
- MMS-melding blir sendt
- MMS-melding blir hentet
- MMS-melding ble ikke sendt
- E-post blir sendt
- E-post ble ikke sendt

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpen fil**: åpner filen som er lagt ved.
- **Lagre fil**: lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Send igjen**: prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner meldingens egenskaper.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Sendt-boks *(Meny 5.2.4)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Åpen fil**: åpner filen som er lagt ved.
- **Lagre fil**: lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon**/**Flytt til SIM**: flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Egenskaper**: åpner meldingens egenskaper.

E-post *(Meny 5.2.5)*

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <**Velg**> når **Sjekk ny post** vises. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned nye e-poster.

   Følgende ikoner kan vises i listen for å vise status for e-post:

   - Hentet fra serveren
   - Blir hentet
   - Ble ikke hentet

   ☑ Et **!** -tegn ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.
3. Velg en e-post eller overskrift.
4. Trykk [▲/▼] for å se andre sider i e-postmeldingen.

   Trykk og hold [▲/▼] for å gå til første eller siste side i e-posten.
5. Trykk [∗] eller [#] for å gå til forrige eller neste e-postmeldingen.

Alternativer for e-post

Mens du viser en overskrift eller e-post, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Hent**: henter selve meldingen for e-posten fra e-postserveren.
- **Åpen fil**: åpner filen som er lagt ved.
- **Lagre fil**: lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Svar til**: sender en svarmelding til avsenderen eller til avsenderen og alle de andre mottakerne.
- **Videresend**: videresender e-posten til andre personer.
- **Slett**: sletter e-postmeldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legg til avsenderens e-postadresse eller emne til blokkeringslisten slik at e-post fra den adressen eller som inneholder det emnet blir blokkert.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra e-posten.
- **Klipp ut vedlegg**: lagrer de vedlagte filen fra e-posten til telefonminnet.

- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut e-posten ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner egenskapene til e-postmeldingen.

Min mappe *(Meny 5.2.6)*

Bruk denne menyen til å se meldingene du har flyttet til denne mappen ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** mens du har meldingslisten oppe.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å lage og bruke maler for meldinger som brukes ofte.

Tekstmal *(Meny 5.3.1)*

Du kan lage tekst-maler med setningene du bruker ofte, slik at du kan hente og sette dem inn mens du gjør klar en tekst, MMS eller e-postmelding.

Opprette en mal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en melding og trykk [OK/].

Alternativer for mal

Fra listen over maler får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Send melding**: oppretter og sender en ny melding.
- **Slett**: sletter den valgte malen.

MMS-mal *(Meny 5.3.2)*

Du kan åpne medfølgende MMS-maler eller maler du har lagret slik at du kan bruke dem når du skal lage en MMS-melding.

Fra listen over maler får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte malen.
- **Send melding**: sender den valgte meldingen.
- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Legg til ny**: legger til en ny mal.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler, unntatt de som følger med telefonen.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette meldinger i hver meldingsmappe på én gang.

1. Trykk [OK/*i*] for å merke av meldingsmappene som skal slettes.

   Dersom du trykker på tasten to ganger vises meldingstypene slik at du kan spesifisere de som skal slettes.
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk [OK/*i*] for å velge avkrysningsruten for å slette beskyttede meldinger, og trykk deretter <**Ja**>.
4. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(Meny 5.5.1)*

Du kan konfigurere tekstmeldings-innstillinger.

- **Sende innstillinger**: stiller alternativene for sending av tekstmelding:

  Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom meldingssentralen din.

  Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Tegnstøtte: velger en tegntype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode hvis du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer det maksimale antallet tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis ikke denne menyen vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

  Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i meldingssentralen.

  Meldingstype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

  Tjenestesentral: lagrer eller endrer nummeret til meldingssentralen.
- **Blokkere nummer**: lagrer telefonnumre som du vil blokkere meldinger fra.

MMS-melding *(Meny 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger**: stiller alternativene for sending av MMS-meldinger:

  Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

  Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

  Les svar: sender en anmodning om lesebekreftelse med meldingene dine.

  Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldinger.

  Utløpsdato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i MMS-sentralen.

  Levering etter: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

  Send størrelse: velger en maksimal størrelse som tillates på vedlegg til meldinger.

- **Motta innstillinger**: stiller alternativene for mottak av MMS-meldinger:

  Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

  Tillat reklame: slipper gjennom annonser.

  Rapport tillatt: stiller nettet slik at det informerer avsenderen når det er blitt levert en melding til deg.

  Signalmottak i hjemmeområdet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

  Sentral mottakelse: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemnettet ditt.

  Mottakelse innenfor hjemnettet eller annet nett har følgende alternativer:

  - **Automatisk**: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
  - **Avvis**: telefonen avviser alle meldinger.
  - **Manuelt**: telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **MMS-profiler**: konfigurerer påkrevde nettverks-innstillinger for MMS.

  Aktuell server: velger en profil.

  Serverinnstillinger: tilpasser alternativene for hver profil:

  - **Profilnavn**: tilordner et navn til MMS-profilen.
  - **Server URL**: taster inn adressen til MMS-serveren din.
  - **Proxy**: kobler til GPRS-nettverket med proxy-serveren.
  - **GPRS-innstillinger**: tilpasser innstillingene som kreves for tilkobling til GPRS-nettverket.

    *når proxyen er satt til **Aktiver**:*

    IP-adresse: taster inn gateway-adressen.

    Port: taster inn portnummeret.

    APN: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.

    Brukernavn: taster inn brukernavnet.

    Passord: taster inn passordet.

    *når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

    DNS1: taster inn den primære adressen.

    DNS2: taster inn den sekundære adressen.

    APN: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.

    Brukernavn: taster inn brukernavnet.

    Passord: taster inn passordet.

  - **Versjon**: velger en tilgjengelig OMA-versjon og maksimal størrelsesgrense for sending eller mottak av meldinger.

    ☑ Avhengig av tjenesteleverandøren, blir det kanskje ikke mulig å støtte maksimumsgrensen på 295 kB. I så fall kan du prøve på nytt etter å ha endret innstillingen til 10 kB.

- **Blokkere nummer**: stiller blokker nummer-listen slik at den blokkerer MMS-meldinger fra spesifikke telefonnumre.

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan konfigurere standard e-postinnstillinger.

☑ Du kan ikke endre e-postprofilen og kontoinnstillingene mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sende innstillinger**: stiller alternativene for sending e-post:

  Send kopi til egen: sender en kopi av dine e-postmeldinger til e-postkontoen din.

  Bekreft levering: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldinger har blitt levert.

  Lesebekreftelse: sender en anmodning om lesebekreftelse med e-postene dine.

  Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldinger.

  Inkluder signatur: legger navnet, telefonnummeret eller et enkelt memo til e-postmeldingene dine.

  Endre navn: redigerer navnet i signaturen din.

  Endre telefonnummer: redigerer telefonnummeret i signaturen din.

  Endre merknad: redigerer tagline i signaturen din.
- **Motta innstillinger**: stiller inn alternativene for mottak av e-postmeldinger:

  Sjekk intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post.

  Dersom du velger **Ikke brukt**, kan du bruke funksjonen **Sjekk ny post** for å motta nye e-postmeldinger manuelt.

  Les svar: avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke for mottatte e-postmeldinger. Dersom du velger **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende lesebekreftelse.

  Gjenopprett alternativ: stiller inn om telefonen skal kun laste ned overskrifter eller hele e-postmeldingen.

  Slette valg: avgjør om e-postmeldinger skal slettes umiddelbart eller neste gang du kobler til serveren.

  Avvist hvis over: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen din vil blokkere e-post som overskrider den angitte størrelsen.

  Behold en kopi av meldingene på serveren: legger igjen kopier av e-post på e-postserveren etter henting.

- **E-postkonto**: setter opp en e-postkonto og velger en konto som skal brukes.

  Foliokonto: velger en konto.

  Kontoinnstillinger: konfigurerer e-postkontoer med ulike e-postservere. Stiller inn alternativene for hver konto:

  - **I bruk**: velg dette alternativet for å bruke og vise kontoen i **E-postboksen**.
  - **Kontonavn**: tast inn navnet på den valgte kontoen.
  - **Brukernavn**: tast inn et brukernavn.
  - **E-postadresse**: tast inn e-postadressen.
  - **Svaradresse**: tast inn e-postadressen som skal brukes når mottakeren sender et svar.
  - **Bruker-ID**: tast inn e-post-IDen din.
  - **Passord**: tast inn e-post-passordet ditt.
  - **SMTP-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet for den utgående e-postserveren.
  - **SMTP-port**: tast inn SMTP-portnummeret.
  - **Protokolltype**: velg protokoll for den innkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

  Når protokolltypen er **POP3**:

  - **POP3-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
  - **POP3-port**: tast inn POP3-portnummeret.
  - **APOP loginn**: koble til serveren ved med innloggingssystemet APOP.

  Når protokolltypen er **IMAP4**:

  - **IMAP4-server**: tast inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
  - **IMAP4-port**: tast inn IMAP4-portnummeret.
  - **Inkluder vedlegg**: velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
  - **Maks. antall hentede e-postmeldinger**: stiller inn antall overskrifter du vil hente fra serveren.

- **E-postprofil**: velger en tilkoblingsprofil som skal brukes for e-posttjenester.

  ☑ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

  Aktuell server: velger en profil.

  Serverinnstillinger: konfigurerer inntil fem e-postprofiler. For hver profil kreves følgende alternativer for å koble til GPRS-nettverket:

  - **Profilnavn**: taster inn et navn for e-postprofilen.
  - **APN**: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.
  - **Brukernavn**: taster inn brukernavnet.
  - **Passord**: taster inn passordet.
  - **DNS1**: taster inn den primære adressen.
  - **DNS2**: taster inn den sekundære adressen.
- **Blokkere liste**: spesifiserer e-postadressene eller emnene du vil blokkere.

Push mld. *(Meny 5.5.4)*

Du kan endre innstillingene for mottak av push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta**: stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Tjenestesentral**: legger inn adressen på serveren som du vil motta push-meldinger fra.

Broadcastmeldinger *(Meny 5.6)*

Kringkastingstjenesten (CB) leverer korte meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær, sport eller trafikk.

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for tjenesten og få tilgang til kringkastingsmeldinger.

- **Lese**: åpner mottatte meldinger.

  Aktuelle meldinger-boksen lagrer nettverksmeldinger til telefonen blir slått av.

  I boksen **Lagrede meldinger** lagres nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre meldinger til **Lagrede meldinger**-boksen når det vises et tekstvarsel.
- **Motta**: aktiverer eller deaktiverer mottaket av kringkastingsmeldinger.

- **Kanal**: angir kanalene som du mottar kringkastingsmeldinger fra.

  Når du velger **Respektive kanaler** kan du sette opp en liste over aktive CB-kanaler.
- **Språk**: velger språk for visning av kringkastingsmeldingene.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.

Minnestatus *(Meny 5.7)*

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver mappe opptar for øyeblikket.

Filbehandling *(Meny 6)*

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang på bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

☑ Som en konsekvens av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det hende at noen mediafiler som lastes ned fra Internett eller som blir mottatt over MMS trenger lisensnøkkel for å kunne åpnes.

Bilder *(Meny 6.1)*

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Se på et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se på en lysbildefremvisning

Du kan se på bildene dine som en lysbildefremvisning, dvs. en fortløpende presentasjon av hvert bilde i den aktuelle mappen.

1. Velg **Bilder**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervallalternativ.

   Lysbildefremvisningen starter.
4. Trykk <**Avbryt**> for å stoppe lysbildefremvisningen.

Alternativer for bilder

Når du har et bilde åpent, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste**: returnerer til bildelisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for en av kontakt-oppføringene dine.
- **Endre**: dekorerer fotoet ved å legge inn uttrykksikoner eller bruke en ramme eller spesialeffekt.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittbilder**/**Flytt til**: flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth**: deler filen eller alle filene med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Videoer *(Meny 6.2)*

Denne menyen viser videoklipp du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

☑ Videoklipp som er innspilt med andre enheter, for eksempel videokameraer, vil kanskje ikke spilles riktig av.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover i en fil.
Høyre	Hopper fremover i en fil.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Fra en videoskjerm trykker du <> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av filen.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittvideoer**/**Flytt til**: flytter filen til en annen mappe.
- **Del for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Musikk *(Meny 6.3)*

Denne menyen viser MP3-filer du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Legg til en fil. MP3-spilleren åpner seg. ▶ s. 38

Lyder *(Meny 6.4)*

Denne menyen viser memoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememo, se **Stemmeopptaker**. ▶ s. 40

Alternativer for toner

På Lyd-displayet trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av filen.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: setter lyden som din ringetone, som en ringetone for en Kontakter-oppføring, eller som alarmmelodi.
- **Slett**: sletter filen.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Flytt til favorittlyder**/**Flytt til Nedlastede lyder**: flytter filen til en annen mappe.

- **Del for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Andre filer *(Meny 6.5)*

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre *.doc, *.ppt, and *.txt.

Minnestatus *(Meny 6.6)*

Bruk denne menyen til å se minnestatus for mediaelementer i telefonminnet.

Kalender *(Meny 7)*

Kalender-menyen gjør at du kan holde styr på timeplanen din.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Sjekke kalenderen

Når du åpner menyen **Kalender**, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket med en blå boks.

Velge en dag

- Du kan bla i dagsintervaller med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla i ukesintervaller med [Venstre] eller [Høyre].
- Trykk [▲/▼] for å bla i månedsintervaller.

Alternativer for kalender

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visnings-modus. ▶ s. 70
- **Opprett**: legger til en ny hendelse. ▶ neste avsnitt
- **Gå til**: velger dagens dato eller tast inn en bestemt dato.
- **Sorter etter**: sorterer elementene etter type hendelse.

- **Slett**: sletter elementene som er lagret i kalenderen etter forskjellige slettealternativer.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**: viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus**: åpner minneinformasjon for hendelsesobjektene som er lagret i kalenderen.

Opprette en hendelse

I kalenderen kan du lagre planlagte hendelser som, årsdager, plan, diverse og oppgaver. Det kan lagres mer enn en hendelse per dag.

Legge inn en ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan** eller **Diverse**.
3. Tast inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Emne**: tast inn en tittel for hendelsen.
   - **Detaljer**: taster inn detaljert informasjon om hendelsen.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Plass**: (for **Plan**) spesifiserer informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for hendelsen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta**: (for **Plan**) stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
   - **til**: (for **Plan**) stiller inn sluttdato hvis hendelsen skal gjentas.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Årsdag**.

3. Tast inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta hvert år**: stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn oppgaver

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Tast inn informasjon eller endre innstillingene:
   - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om elementet.
   - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
   - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
   - **Prioritet**: velger et prioriteringsnivå.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Se gjennom en hendelse

Når du har planlagt hendelser, vises hendelsesikonene og antall hendelser for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

- Timeplan-oppføring
- Fødselsdag
- Oppgaver
- Diversehendelse

Åpne en hendelse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å åpne de andre hendelsene som er planlagt for den valgte dagen.

Alternativer for hendelser

Når du har en hendelse åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer hendelsen.
- **Opprett**: legger til en ny hendelse.
- **Send via**: sender hendelsen via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visnings-modus.
- **Ferdig**/**Ikke ferdig**: endrer status for et en hendelse.
- **Slett**: sletter hendelsen.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut hendelsen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Se en hendelse i en annen modus

Du kan endre kalendervisningen til dagsoversikt eller ukesoversikt. Trykk <**Valg**> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Månedsvisning

Du kan se hendelsene for den valgte datoen. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vise status for hendelse:

- Alarm aktivert
- Tilbakevendende hendelse
- Prioritet for hendelse (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)
- Fullført hendelse

Ukesvisning

Du kan se hendelsene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes informasjon om et planlagt element. Velg en celle i dagen du ønsker.

Kamera *(Meny 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [ ] og holde den nede.

- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

Når du tar et bilde i direkte sollys eller svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta bilder med telefonen åpen

1. Skru på kameraet ved å åpne menyen **Kamera** og trykk [ ] og hold den nede for å slå på kameraet.
2. Juster bildet som skal tas.
   - Trykk <> for å få tilgang til kameravalg. ▶ neste del
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 72
3. Trykk [ ] når du vil ta et bilde. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.
4.

Hvis du vil...	Trykk på...
åpne alternativer for bilder,	<**Valg**>. ▶ s. 73
slette et bilde,	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til bildemodus,	<**Tilbake**>.

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak**: bytter til videomodus.
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:

  Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet automatisk skal lagre et bilde eller ikke.

  Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta og hvor raskt bildene skal tas.

- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto**: åpner **Mine foto**-mappen.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Størrelse: velger en bildestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  Kamera lyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [ ].

  Zoomelyd: slår lydeffekten for zooming på eller av.

  Lyd for lysstyrke: slår lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

  Standardnavn: endrer standard prefiks for fotonavnet.
- **Snarveier for kamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamera-innstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ▶ s. 74
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.

Tast	Funksjon
9	Åpner **Mine foto**-mappen.
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har lagret et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta et nytt**: gå tilbake til bildemodus.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for en av Kontakter-oppføringene dine.
- **Slett**: sletter filen.
- **Multi-tagning, slett alle**: sletter ett av multi-tagningsbildene.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til foto**: åpner **Mine foto**-mappen. ▶ s. 64
- **Del for Bluetooth**: deler den valgte filen eller alle filene med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut bildet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Ta bilder med telefonen lukket

1. Trykk [📷]og hold den inne.
2. Om nødvendig, trykk [▶II/FM] for å utheve 📷.
3.

Hvis du vil...	Trykk på...
snu bildet vertikalt,	[▲].
se et speilbilde,	[▼].
justere lysstyrken,	[◀◀].
zoom inn eller ut,	[▶▶].

4. Trykk [📷] når du vil ta et bilde. Bildet lagres automatisk.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Spille inn video med telefonen åpen

1. I bildemodus, trykk [**1**] og hold den inne.
2. Juster bildet som skal tas.
   - Trykk <> for å få tilgang til kameravalg. ▶ neste del
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 75
3. Start innspillingen ved å trykke [].
4. Avslutt opptaket med [] eller <>. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.
5.

Hvis du vil...	**Trykk på...**
spille av videoklippet,	[OK/*i*].
åpne videoalternativer,	<>. ▶ s. 75
sletter videoklippet,	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til videomodus,	<>.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto**: bytter til bildemodus.
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer**: åpner **Videoer**-mappen.
- **Innstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

  Velg **MMS-grense** hvis du vil spille inn en video som passer til en MMS-melding eller som bakgrunnsbilde.

  Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet.

  Størrelse: velger en filstørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Lydoppt.: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: slår lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: slår lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endrer standard prefiks for videonavnet.

- **Snarveier for videokamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamera-innstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 71
2	Bytter filstørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner **Videoer**-mappen.

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til**: går tilbake til videomodus.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter videoklippet,
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Gå til videoer**: åpner **Videoer**-mappen. ▶ s. 65

- **Del for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: åpner filegenskapene.

Spille inn video med telefonen lukket

1. Trykk [ ] og hold den inne.
2. Om nødvendig, trykk [ ] for å utheve .
3.

Hvis du vil...	Trykk på...
snu bildet vertikalt,	[▲].
se et speilbilde,	[▼].
justere lysstyrken,	[ ].
zoom inn eller ut,	[ ].

4. Start innspillingen ved å trykke [ ].
5. Avslutt opptaket med [ ]. Videoklippet lagres automatisk.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen **Innstillinger** gir deg forskjellige muligheter til å tilpasse telefonen slik du vil ha den. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslett og dato på telefonen.

- **Tid**: stiller klokkeslettet.
- **Hjemmesone**: trykk [OK/] og still inn hjemmesonetid. Velg byen som tilsvarer din lokale hjemmesone. For å velge sommertid, velg Still inn sommertid.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: velger tidsformat.
- **Still dato**: stiller datoen.
- **Datoformat**: velger datoformatet.
- **Uke starts dag**: stiller inn hvilken ukedag som kalenderen skal starte med.

- **Automatisk oppdatering**: velges for å bruke sommertid på gjeldende tid, dersom **Still inn sommertid** i **Hjemmesone** er valgt

Telefon innstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Snarvei *(Meny 9.2.3)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarveimeny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne**: deaktiver snarveien for den valgte tasten.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier.

Avansert snarvei *(Meny 9.2.4)*

Bruk denne menyen til å aktivere Avansert snarvei-funksjonen. Du kan raskt få tilgang til alarm, kalender og konverterer fra ringeskjermen.

Aktivere Avansert snarvei-funksjonen

1. Velg **På** i Avansert-skjermen.
2. Trykk <**Lagre**>.

Endre en Avansert snarvei-tast

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Aktivere Avanserte snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: endre en snarveimeny.
- **Fjerne**: deaktiver snarveien for den valgte tasten.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier.

Sidetast *(Meny 9.2.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn om telefonen skal slå av ringelyden eller blokkere et anrop dersom du trykker [▲/▼] og holder den nede ved et anrop.

Ekstra innstillinger *(Meny 9.2.6)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på, og låse de åpne tastene.

- **Gjenta autom.**: stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast**: besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [ ] eller <**Avvise**>.
- **Stemmeklarhet**: tar bort forstyrrende støy og øker anropskvaliteten, slik at personen du snakker med kan høre deg klart selv om du er på et sted hvor det er mye bråk.
- **Aktiv flipp**: gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.
- **Dekseltastelås**: låser de åpne tastene, for å forhindre at utilsiktede trykk påvirker telefonens funksjoner mens den er lukket.

Skjerm innstillinger *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for display.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan konfigurere hvileskjermen på begge displayene.

- **Hoveddisplay**: velger et bilde som skal vises på hoveddisplayet.

- **Dekseldisplay**: endrer innstillingene for det eksterne displayet:

  Klokke: velger en klokketype.

  Dekseltittel: legger inn melding som skal vises på det eksterne displayet.

  Bakgrunnsbilder: endrer bakgrunnsbilde for det eksterne displayet:

Tekstvisning *(Meny 9.3.2)*

Bruk denne menyen til å endre displayinnstillingene for teksten som skal vises på hvileskjermen.

- **Tekstposisjon**: velger en tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Teksttstil**: velger skrifttype.
- **Tekstfarge**: velger skriftfarge.

Ringeskjerm *(Meny 9.3.3)*

Bruk denne menyen til å velge skriftstørrelse/-farge, eller bakgrunnsfarge for sifrene som legges inn under oppringing.

Kalender *(Meny 9.3.4)*

Bruk denne menyen til å vise kalenderen for gjeldende måned når skjermen er i hvilemodus.

Farger *(Meny 9.3.5)*

Du kan velge et fargetema for menymodus.

LCD-lysstyrke *(Meny 9.3.6)*

Du kan justere lysstyrke for displayet for ulike lysforhold.

Vis ringerinformasjon *(Meny 9.3.7)*

Bruk denne menyen til å stille inn telefonen slik at den viser ubesvarte samtaler med informasjon om den sist ubesvarte først. For å stille inn det eksterne displayet slik at det viser oppringerinformasjon, velg **Med dekseldisplay**.

Lyd-innstillinger *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende *(Meny 9.4.1)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillingene for innkommende samtaler.

- **Alarmtype**: velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.
- **Ringetone**: velger en ringetone som skal brukes for innringeren.
- **Volum**: velger et ringetonevolum.

Tastaturlyd *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere volumet for tastaturlyden ved å bruke [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingslyd *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillingene for innkommende meldinger og e-post.

- **Tone**: velger én av flere meldingstoner.
- **Alarmtype**: spesifiserer hvordan du skal bli gitt beskjed når det det kommer inn en melding.
- **Gjentakelse**: angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/Av toner *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Flipptone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra lyder *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling**: stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone**: stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp mot nettet.

- **Varsel ved anrop**: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner**: stiller inn telefonen til å pipe når du har gjort en feil eller dersom det skjer noe galt med telefonen.

Lysinnstillinger *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for bakgrunnslyset.

Bakgrunnslys *(Meny 9.5.1)*

Du kan endre innstillingene for bakgrunnslyset eller ikonene på det eksterne displayet.

- **Hoveddisplay på**: velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Demp hoveddisplay**: velger hvor lenge displayet er i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter et angitt tidsrom skrus displayet av.
- **Vis dekselindikatorer**: stiller inn om ikonene skal vises på det eksterne displayet etter at displayet er skrudd av.

Tastelys *(Meny 9.5.2)*

Du kan stille inn hvordan telefonen skal styre bruken av tastaturlys.

- **Bruk når som helst**: tastaturlyset er på hele tiden.
- **Bruk om natten**: tastaturlyset er kun aktivert mellom 17 og 09.
- **Bruk på egendefinerte tidspunkt**: spesifiserer tidsperioden hvor det tastaturlyset skal brukes.

Nettverks tjenester *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.6.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Alltid viderekoble**: viderekobler alle samtaler.
   - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
   - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
   - **Annuller alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, trykker du **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Samtalesperre *(Meny 9.6.2)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående**: sperrer alle utgående samtaler.
   - **Utenlands**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utland untatt hjem**: tillater bare samtaler til numre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
   - **Alle innkommende**: sperrer innkommende samtaler.
   - **Innkommende i utlandet**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
   - **Annuller alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
   - **Endre passord for sperring**: endrer passord for sperring som du har fått av tjenesteleverandøren.
2. Velg type samtaler som skal sperres.

3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperre, trykker du **Deaktiver**.
4. Legg inn passordet for sperring som du har fått av tjenesteleverandøren og trykk <**Velg**>.

Samtale venter *(Meny 9.6.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Velg **Aktiver** og trykk <**Velg**>. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykker du **Deaktiver**.

Velg nettverk *(Meny 9.6.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du automatisk eller manuelt velge nettverket som skal brukes når du nettstreifer utenfor hjemmeområdet ditt. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Ringer-ID *(Meny 9.6.5)*

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Dersom du velger **Standard**, vil telefonen bruke standardinnstillingen som er gitt av nettverket.

☑ Enkelte nettverk tillater ikke at du endrer denne innstillingen.

MobilSvar *(Meny 9.6.6)*

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til mobilsvartjenesten din, og lytte til mobilsvar-meldingerne dine.

☑ Du må lagre nummeret til mobilsvartjenesten før du får tilgang til denne. Mobilsvar-nummeret får du av tjenesteleverandøren din.

- **Ringe opp MobilSvar**: kobler til mobilsvartjenesten slik at du kan høre på talemeldingene dine.
- **MobilSvar nummer**: legger inn nummeret til mobilsvartjenesten din.

Båndvalg *(Meny 9.6.7)*

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registreres på et tilgjengelig nett. Telefonen din kan håndtere følgende typer nett: GSM 1900 og kombinert GSM 900/1800.

Landet du kjøpte telefonen i, fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

Bluetooth *(Meny 9.7)*

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

☑
- Dersom det er hindringer mellom enhetene, vil funksjonsavstanden bli redusert.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens multimedia-funksjoner som som stemmeopptaker, kamera eller MP3-spiller er i bruk, eller omvendt. Dette for å sikre optimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivere**: aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter**: søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet**: tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn**: gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus**: avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.

- **Bluetooth-tjenester**: viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og kobler sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

   Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

   - Datamaskin
   - Mobiltelefon
   - Skriver
   - Ukjent enhet
   - PDA
   - Headsett/Håndfrisett for bil

   Ikonfargen viser enhetens status:

   - Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
   - Blått for enheter som er sammenkoblet
   - Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din
3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☑ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker<**Valg**>:

- **Koble til**: kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Koble fra**: kobler fra den aktuelle enheten.
- **Bla gjennom filer**: søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: åpner Bluetooth-tjenestelisten for enheten.
- **Gi nytt navn**: gir den sammenkoblede enheten nytt navn.

- **Godkjenn enhet**/**Ikke godkjent enhet**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett**: fjerner den valgte enheten eller alle enheter fra listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk <**Valg**>.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling, og trykk <**OK**>.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekreftelsesmelding. Trykk <**Ja**> for å motta dataene.

Sikkerhet *(Meny 9.8)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Du låser det opp ved å taste inn PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Kodene leveres av din tjenesteleverandør.

PIN-sjekk *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN *(Meny 9.8.2)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne endre PIN-kode.

Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord *(Meny 9.8.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat *(Meny 9.8.5)*

Bruk denne menyen til å låse adgang til meldinger eller filer.

Når alternativet Privat er aktivert, må du legge inn telefonpassordet for å få tilgang til de stengte elementene eller funksjonene.

SIM-lås *(Meny 9.8.6)*

Denne menyen gjør at telefonen din kun fungerer sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

FDN-modus *(Meny 9.8.7)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt, vil FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) begrense dine utgående samtaler til et spesifikt sett med telefonnumre. Når denne funksjonen er aktivert, kan du bare ringe til telefonnumre som er lagret i SIM-kortet.

Endre PIN2 *(Meny 9.8.8)*

Funksjonen Endre PIN2 endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Minnestatus *(Meny 9.9)*

Bruk denne menyen til å sjekke mengden minne som brukes til å lagre data i **Meldinger**, **Filbehandling**, **Kalender**, **Kontakter** og **JAVA**. Du kan også merke av for Delt minne for MMS, E-post og Filbehandling.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.10)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret på.

1. Velg kategorien(e) som skal nullstilles ved å trykke [OK/].
2. Trykk <**Nullstill**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

> ☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 87

VOD-innstillinger *(Meny 9.11)*

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot en videostreaming-server. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av din mobiloperatør.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan det hende at følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er riktig installert.

"Tast passord"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må taste inn telefonpassordet før du kan bruke telefonen.

"Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- PIN-sjekkfunksjonen er aktivert. PIN-koden må tastes inn hver gang telefonen slås på. Du deaktiverer denne funksjonen ved å bruke menyen **PIN-sjekk**.

"Tast PUK"

- PIN-koden er tastet inn feil tre ganger på rad, SIM-kortet er derfor blokkert. Tast inn PUK-koden du fikk av tjenesteleverandøren din.

"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Nettverkstilkoblingen har gått tapt. Du er kanskje i et område med svakt signal. Flytt deg og prøv på nytt.
- Du prøver å få tilgang til et alternativ du ikke har noe abonnement for hos tjenesteleverandøren din. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det ble ikke ringt

- Du må passe på å trykke [ ].
- Kontroller at du har fått tilgang til riktig mobilnettverk.
- Kontroller om det er stilt inn et alternativ for sperring av utgående samtaler.

Den som prøver å ringe, kan ikke nå deg

- Sjekk at telefonen er slått på. (Trykk [ ] i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du har fått tilgang til riktig mobilnettverk.
- Sjekk at det ikke er angitt et alternativ for sperring av innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier

- Sjekk at mikrofonen er slått på.
- Sørg for å holde telefonen nær munnen din. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe og "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er er i ferd med å utlades. Lad opp batteriet på nytt.

Samtalens lydkvalitet er dårlig

- Sjekk signalstyrkeindikatoren på displayet ( ). Antall stolper indikerer signalstyrken fra sterk ( ) til svak ( ).
- Prøv å flytte telefonen litt, eller plasser deg nærmere et vindu hvis du er i en bygning.

Det blir ikke ringt noe nummer når du henter frem en Kontakter-oppføring

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å sikre at tallet har blitt riktig lagret.
- Lagre om nødvendig nummeret på nytt.

Batteriet lader ikke som det skal, eller telefonen slår seg av selv noen ganger.

- Puss ladekontaktene på både telefonen og batteriet med en ren, myk klut.

Hvis retningslinjene ovenfor ikke hjelper deg med å løse problemet, må du notere følgende:

- Modell og serienummer for telefonen
- Garantidetaljer/Kjøpskvittering
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du den lokale forhandleren eller Samsungs kundetjeneste.

Hvis de ovennevnte retningslinjene ikke lar deg løse problemet, må du skrive ned følgende:

- telefonens modell og serienummer
- dine garantiopplysninger
- en klar beskrivelse av problemet

Ta deretter kontakt med din lokale forhandler eller Samsungs support, Tlf: 23162722.

Informasjon om helse og sikkerhet

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen oppfyller EU-kravene til eksponering for radiobølger.

Mobiltelefonen din sender og mottar radiobølger. Den er utformet og produsert slik at den ikke skal overskride grensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF, Radio Frequency) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene inngår i omfattende retningslinjer, og angir tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene ble utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene inkluderer en god sikkerhetsmargin som er angitt for å øke sikkerheten for alle, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bruker en målenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som anbefales av ministerrådet er 2,0 W/kg.*

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,648 W/kg.

SAR-tester avholdes med standard bruksposisjoner mens telefonen overfører med sitt høyeste sertifiserte strømnivå på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR måles ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan telefonens faktiske SAR-nivå under bruk ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er utformet for å brukes ved flere strømnivåer slik at den kun bruker den strømmen som kreves for å nå nettverket. Generelt gjelder at jo nærmere du er basestasjonen, jo lavere utgangseffekt har telefonen.

Før en ny telefonmodell er tilgjengelig for salg hos offentligheten, må den overholde kravene i det europeiske R&TTE-direktivet. Ett av de sentrale kravene i dette direktivet er at brukerens og andre personers helse og sikkerhet skal beskyttes.

* SAR-grensen for vanlig mobiltelefonbruk er 2,0 watt/kilo Grensen har en god sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse for brukerne, samt dekke opp for eventuelle måleavvik. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

Forholdsregler når du bruker batteriene

- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet på noen måte.
- Batteriet må bare brukes til det tiltenkte formålet.
- Hvis du bruker telefonen nær nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Tale- og standbytid påvirkes i stor grad av signalstyrken i mobilnettverket og parametrene som er angitt av nettverksoperatøren.
- Batteriladetiden avhenger av hvor oppladet batteriet er, typen batteri og laderen som brukes. Batteriet kan lades og lades ut flere hundre ganger, men vil gradvis bli utslitt. Når brukstiden er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis det blir stående ubrukt, vil et fullt ladet batteri over tid lades ut av seg selv.
- Bruk bare Samsung-godkjente batterier, og bruk bare Samsung-godkjente ladere når du lader opp batteriet. Koble laderen fra strømkilden når det ikke er i bruk. La ikke batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke, siden overopplading kan forkorte levetiden.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten i batteriet: det kan hende at det først må kjøles ned eller varmes.

- La ikke batteriet ligge på varme eller kalde steder fordi batteriets kapasitet og levetid vil bli redusert. Prøv å oppbevare batteriet i romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri vil kanskje ikke fungere midlertidig, selv om batteriet er helt oppladet. Li-ion-batterier er spesielt følsomme for temperaturer under 0°C.
- Kortslutt ikke batteriet. En utilsiktet kortslutning kan oppstå hvis et metallisk objekt, for eksempel en mynt, binders eller penn, forårsaker direkte kontakt mellom batteriets +- og –-poler (metallstripene på batteriet). Du må for eksempel ikke ha et reservebatteri i en lomme eller bag hvor batteriet kan komme i kontakt med metallobjekter. En kortslutning av terminalene kan skade batteriet eller objektet og forårsake kortslutningen.
- Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale retningslinjer. Husk resirkulering. Kast ikke batterier i ilden.

Sikkerhet på veien

Med den trådløse telefonen din får du en fantastisk mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor som helst og når som helst. Det følger imidlertid et stort ansvar med fordelene ved trådløstelefoner, et som alle brukere må overholde.

Når du kjører en bil, må du først og fremst fokusere på kjøringen. Hvis du bruker en trådløs telefon mens du kjører, må du følge de lokale forskriftene i landet eller området du befinner deg i.

Bruksmiljø

Husk å følge alle spesielle forskrifter for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Før du kobler telefonen eller noe tilbehør til en annen enhet, les de detaljerte sikkerhetsinstruksene i brukerhåndboken. Du må ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

På samme måte som for annet mobilt utstyr med radiosender, anbefales det, for at utstyret skal fungere optimalt og av sikkerhetsgrunner, at utstyret bare brukes i normal bruksposisjon (holdt mot øret).

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot RF-signaler. Det finnes imidlertid noen elektroniske enheter som ikke kan skjermes mot RF-signalene fra trådløse telefoner. Kontakt produsenten for å diskutere alternativene.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere (hjertestimulator) anbefaler en minste avstand på 15 cm mellom en trådløstelefon og en pacemaker for å unngå at pacemakeren forstyrres. Disse anbefalingene følger uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research (forskning på trådløs teknologi). Hvis du har noen grunn til å mistenke at det skjer interferens, må du umiddelbart slå av telefonen.

Høreapparater

Noen digitale trådløstelefoner kan virke forstyrrende på noen høreapparater. Hvis det skulle oppstå noen slike forstyrrelser, vil du kanskje høre med produsenten av høreapparatet for å diskutere alternativer.

Andre medisinske apparater

Hvis du bruker noen andre personlige medisinske apparater, kontakt produsenten av apparatet for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan kanskje hjelpe deg med å skaffe denne informasjonen.

Slå av telefonen på sykehus og lignende steder hvis det står oppslag om at dette er påkrevd.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Kontakt produsenten eller dens representant angående ditt kjøretøy.

Du bør også kontakte produsenten av eventuelt utstyr som er installert i kjøretøyet.

Steder med oppslag

Slå av telefonen på alle steder hvor oppslåtte varsler ber deg gjøre det.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av telefonen når du er i områder med potensiell eksplosjonsfare og følg alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake en eksplosjon eller brann som kan føre til personskade eller til og med død.

Brukere rådes til å slå av telefonen mens de er på bensinstasjoner. Brukere må huske at det er viktig å følge retningslinjene for bruk av radioutstyr der det lagres drivstoff (drivstofflagre og bensinstasjoner), kjemiske fabrikker eller steder hvor det skal sprenges.

Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Disse inkluderer områdene under dekk på båter, anlegg for overføring eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass, for eksempel propan eller butan, områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallpulver, og ethvert annet område hvor du vanligvis vil bli rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen bruker, i likhet med alle trådløse telefoner, radiosignaler, trådløse og landbaserte nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Disse metodene kan ikke garantere at du får tilkobling under alle forhold. Derfor bør du aldri basere deg på bare trådløs telefon for viktig kommunikasjon ved for eksempel medisinske nødsituasjoner.

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må telefonen være slått på og i et serviceområde med tilstrekkelig signalstyrke. Det vil kanskje ikke være mulig med nødanrop på alle trådløse telefonnettverk eller når visse nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Sjekk med lokale tjenesteleverandører.

Slik utfører du et nødanrop:

1. Slå på telefonen.
2. Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på. Nødnumre varierer fra land til land.
3. Trykk [ ].

Visse funksjoner som Samtalesperre må kanskje deaktiveres før du kan gjøre et nødanrop. Se i dette dokumentet og den lokale leverandøren av mobiltjenester.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personale bør betjene telefonen eller installere telefonen i et kjøretøy. Feilaktig installasjon eller service kan være farlig, og kan sette de garantier som måtte gjelde for enheten, ut av kraft.
- Sjekk regelmessig at alt trådløst telefonutstyr i kjøretøyet er montert og fungerer som det skal.
- Brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer må ikke lagres eller fraktes i samme beholder som telefonen, dens deler eller tilbehør.
- For kjøretøy som er utstyrt med en airbag, husk at en airbag utløses med stor kraft. Plasser ikke objekter, inkludert installert eller bærbart trådløsutstyr, i området over airbagen eller innenfor airbagens utløsningsområde. Trådløst utstyr som er feil installert kan gi alvorlig skade dersom airbagen utløses.
- Slå av telefonen før du går ombord på et fly. Det er farlig og ulovlig å bruke trådløse telefoner i et fly fordi de kan forstyrre operasjonen av flyet.
- Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre til at telefontjenester nektes eller avbrytes for synderen, at det reises sak mot vedkommende, eller begge deler.

Vedlikehold

Telefonen din er et produkt av suveren design og godt håndverk, og den bør behandles forsiktig. Forslagene nedenfor hjelper deg med å oppfylle alle garantiforpliktelser og få mulighet til å nyte dette produktet i mange år.

- Sørg for at telefonen og alle dens deler og tilbehør, plasseres utenfor rekkevidden av små barn og kjæledyr. De kan ødelegge disse tingene eller kveles av små deler.
- Oppbevar telefonen tørt. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som korroderer elektroniske kretser.
- Bruk ikke telefonen med våt hånd. Dette kan gi deg elektrisk sjokk eller skade telefonen.
- Ikke bruk eller lagre telefonen på støvete, skitne steder siden de bevegelige delene kan skades.
- Ikke lagre telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden for elektroniske enheter, skade batterier og ødelegge eller smelte visse plastdeler.
- Du må ikke lagre telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes til sin normale driftstemperatur, kan det dannes fuktighet inne i telefonen, som kan skade telefonens elektroniske kretskort.

- Du må ikke slippe, slå eller riste telefonen. Tøff håndtering kan ødelegge interne kretskort.
- Ikke rengjør telefonen med sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler. Tørk den med en myk klut lett fuktet i mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette enhetens bevegelige deler og hindre riktig bruk.
- Ikke sett telefonen i eller på varmeenheter som for eksempel mikrobølgeovn, peis eller radiator. Telefonen kan eksplodere når den overopphetes.
- Dersom telefonen eller batteriet blir vått, endres fargen på etiketten som indikerer vannskade inne i telefonen. Dersom dette skjer, gjelder ikke produsentens garanti ved reparasjon av telefonen, selv om garantitiden for telefonen ikke er utløpt.
- Dersom telefonen din er utstyrt med blits eller lys, må dette ikke brukes i nærheten av øynene på mennesker eller dyr. Dette kan forårsake skade på øynene.
- Bruk bare den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør kan skade telefonen og bryte med reguleringsbestemmelsene for radioenheter.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller noe tilbehør ikke fungerer som det skal, ta det med til nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil hjelpe deg og, om nødvendig, ordne med reparasjon.

Indeks

A
ABC-modus,
tekstinntasting • 24
Aktiv flipp • 78
Alarm • 44
Anropskostnader • 33

B
Bakgrunnsbilde • 78
Bakgrunnslys, stille inn
display • 81
taster • 81
Batteri
forholdsregler • 91
indikator for svakt batteri • 8
lade opp • 7
Bilder
nedlastede • 64
ta bilde • 71
vise • 64
Bluetooth
innstillinger • 84
motta, data • 86
sende, data • 86
Broadcastmeldinger • 63

B *(fortsatt)*
Båndvalg • 84

C
CB-meldinger
(Cell Broadcast) • 63

D
Dato, stille inn • 76
Display
bakgrunnslys, stille inn • 81
ikoner • 10
inndeling • 10
innstillinger • 78
lysstyrke • 79
språk • 77
DRM (Digital Rights Management) • 64
DTMF-toner, sende • 30

E
E-post
innstilling • 60
skrive/sende • 52
slette • 56
vise • 56

F
Fargetema • 79
FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 87
Filbehandling • 64
FM-radio • 42

G
Gjenta autom. • 78

H
Helse og sikkerhet • 90
Hurtigtast • 36

I
Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
e-post • 56
MMS/tekst • 52
Innkommende • 32
Internett • 46

J
Java-applikasjoner • 41

K
Kalender • 67
Kalkulator • 45
Kamera
bilder • 71
video • 74
Konfigureringsmeldinger • 53
Kontakter
administrere • 37
alternativer • 33
finne • 33
hurtigtast • 36
legger til • 34
slette • 34, 37
Konverterer • 45

L
Leser, WAP • 46
Lyder, nedlastede • 66
Lydinnstillinger • 79, 81

M
Maler, melding • 57
Mappetone • 80

M *(fortsatt)*
Meldinger
e-post • 52, 56
konfigurering • 54
kringkasting • 63
MMS • 51, 54
push • 54, 63
SMS • 50, 53
velkomst • 77
Meldingstone • 80
Minnestatus
delt minne • 88
filbehandling • 67
kontakter • 37
meldinger • 64
nedlastede objekter • 67
spill • 42
Minuttvarsling • 80
MMS-meldinger
innstilling • 59
skrive/sende • 51
slette • 54
vise • 52
Mobilsvar • 83
Mottatte meldinger
e-post • 56
MMS/SMS • 52
MP3-spiller • 37
Musikk, nedlastet • 66

N
Navn
søke • 33
taste inn • 24
Nettleser
bokmerker • 48
tilgang • 46
Nettverks tjenester • 81
Nettverksbånd, velge • 84
Nullstille telefonen • 88
Nødanrop • 94

O
Oppringninger
avvise • 28
overføre • 30
parkere • 29
repetere • 27
sperre • 82
svare på • 28
venter • 83
viderekoble • 81

P
Parkere, samtale • 29
Passord
samtalesperring • 82
telefonen • 87
Personvern • 87

P *(fortsatt)*
PIN, endre • 87
PIN2, endre • 87
Problemer, løse • 88
Push-meldinger • 54, 63
På/Av toner • 80

R
Reise (Roaming) • 83
Repetere
automatisk • 78
manuelt • 27
Repetisjon • 78
Ringedisplay, stille inn • 79
Ringer-ID • 79, 83
Ringetone
innkommende
samtaler • 80
meldinger • 80

S
Samtaleliste
mottatte • 32
ubesvarte • 32
utgående • 32
Samtaletid • 32
Sendte meldinger • 55

S *(fortsatt)*
Sikkerhet
forholdsregler • 1
informasjon • 90
på veien • 92
samtaler • 86
SIM-kort
låse • 87
sette inn • 7
Siste nummer, repetere • 27
Skrive meldinger
e-post • 52
MMS • 51
SMS • 50
Sletter
e-post • 55, 56, 58
hendelser • 70
kontakter • 34, 37
MMS • 54, 55, 58
samtaleliste • 32
SMS • 53, 55, 58
Slå på/av
mikrofon • 30
telefonen • 8
Snarvei • 77
Sperre
dekseltastatur • 78
menyfunksjoner • 87

S ***(fortsatt)***
Sperre *(fortsatt)*
samtaler • 82
SIM-kort • 87
telefonen • 87
Spill • 41
Spille inn
talememoer • 40
video • 74
Språk, velge • 77
Stemmeopptaker
opptak • 40
spille av • 40
Stille modus
innstilling • 80
taste inn • 13
Stoppeklokke • 46
Svare på
en oppringning • 28
samtale nummer to • 29

T
T9-modus, tekstinntasting • 25
Tastaturlås • 78
Tastaturlyder
demping/sending • 30
velge • 80
volum • 80
Tegn, taste inn • 24
Tekst, taste inn • 24

T ***(fortsatt)***
Tekstmeldinger
innstilling • 58
skrive/sende • 50
slette • 53
vise • 52
Telefon
display • 10
ikoner • 10
låse • 87
nullstille • 88
passord • 87
slå på/av • 8
utpakking • 6
vedlikehold • 95
Telefonmøte • 31
Tilkoblingstone • 80
Timer • 45

U
Ubesvarte anrop • 32
Utboks, meldinger • 55
Utenlandssamtaler • 27
Utgående samtaler • 32

V
Valgfri svartast • 78
Velg nettverk • 83
Velkomsthilsen • 77
Ventende samtale • 83
Verdensklokke • 43
Videoer
opptak • 74
spille av • 65
Viderekoble, samtaler • 81
Visittkort • 36

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-E360

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikknavn, adresse*)

det denne erklæringen omfatter, overholder følgende standarder og/ eller andre normative dokumenter.

Sikkerhet	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Nettverk	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi angir herved at [alle vesentlige radiotestserier har blitt utført og at] ovenfor nevnte produkt overholder alle de viktige kravene i direktiv 1999/5/EC.

Prosedyren for samsvarsvurdering som ble referert i artikkel 10 og detaljert i Tillegg [IV**] i direktiv 1999/5/EC, har blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):**

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares på:

Samsung Electronics QA Lab.

og kan leveres ut på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.31

Yong-Sang Park/S. Manager

(utstedelsessted og -dato) (navn og signatur fra autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsung Tjenestesentral. Adressen eller telefonnummeret til Samsung Tjenestesentral finner du på garantikortet eller ved å kontakte forhandleren der du kjøpte telefonen.